



## ■ストロング 掛金取付け例

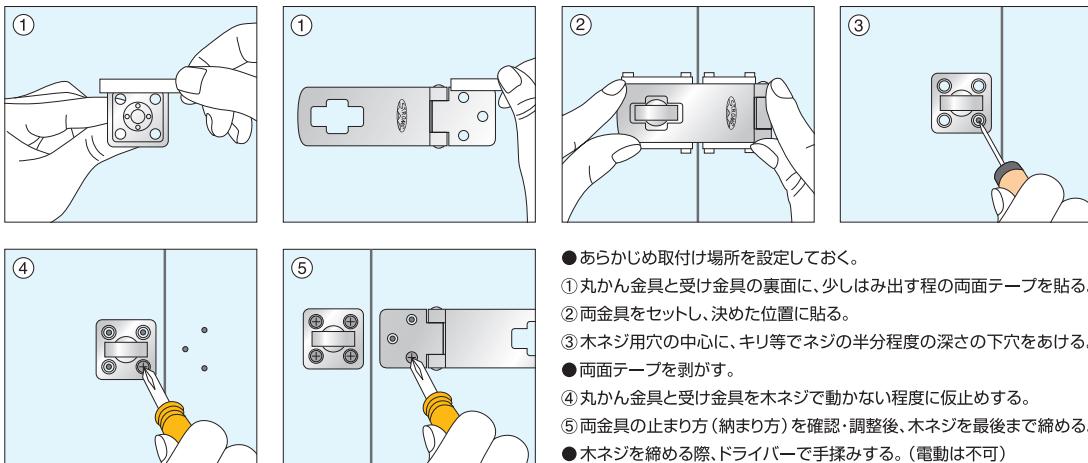


## ■ストロング ストップ掛金 取付け例


●取付け手順はストロング掛金と同じです。

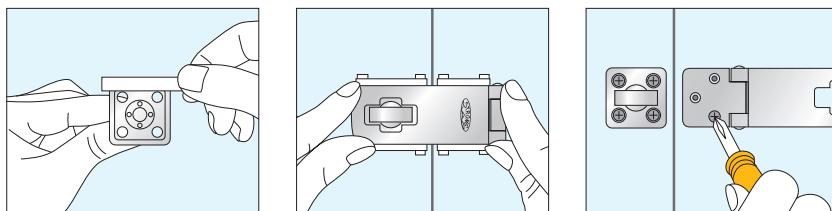



## ■ストロング 丁番掛金 使用方法(SA型)

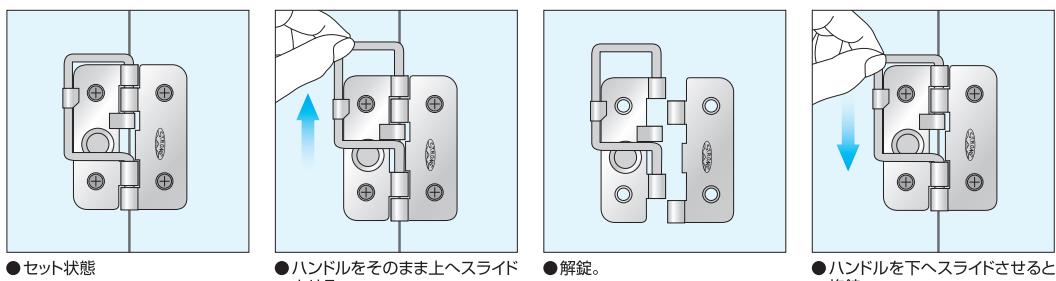


## ■取付け例

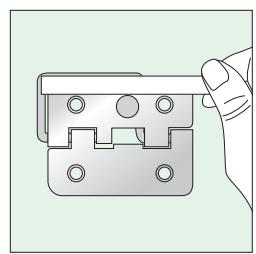


## ■ストロング 丁番掛金 使用方法(N型・H型)

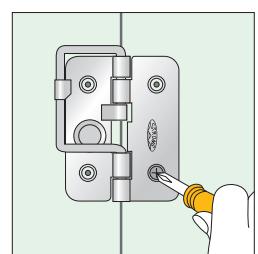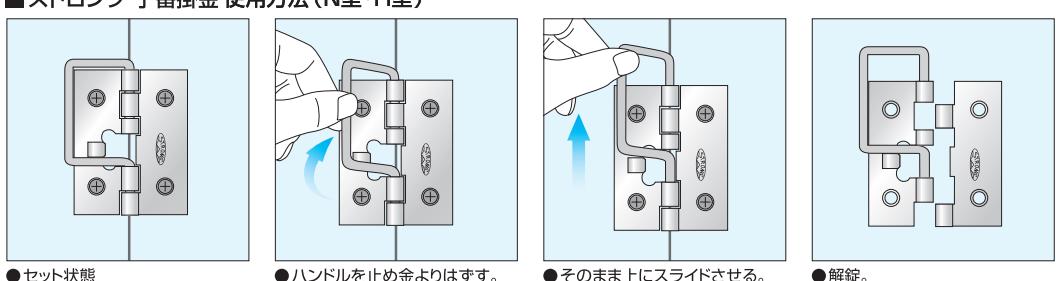


## ■ストロング 丁番掛金 使用例

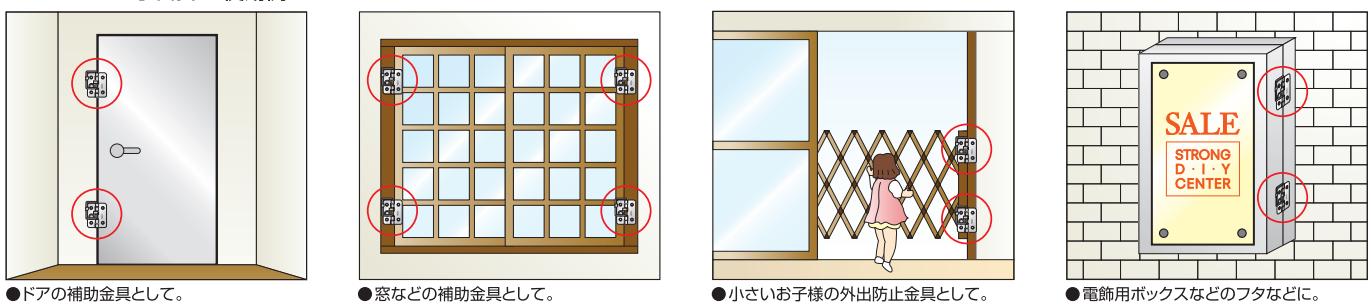


### ■ストロング プレートラッチ 使用方法

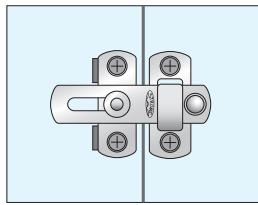


●セット状態

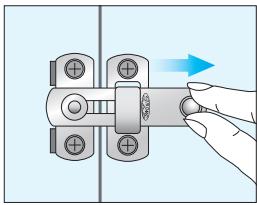

●レバーを右にスライドさせる。



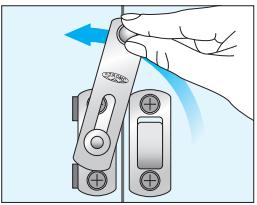


●そのまま90°左上に回す。

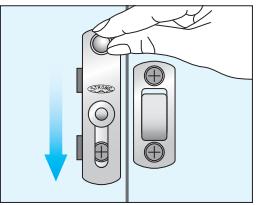





●そのまま下に下ろす。

### ■ストロング プレートラッチ 取付け例


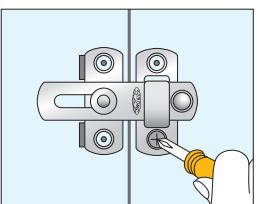
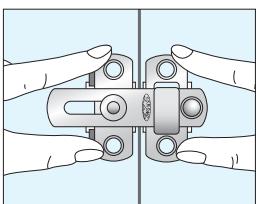
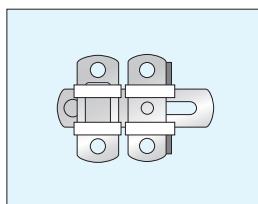


●取付け方法は、ストロング掛金と同様で、両面テープを用いることにより、スムーズに取付けることができます。


### ■ストロング プレートラッチ 使用例

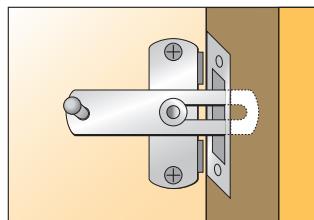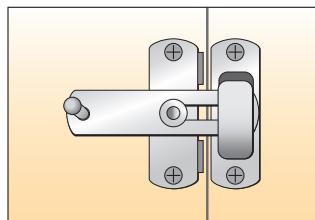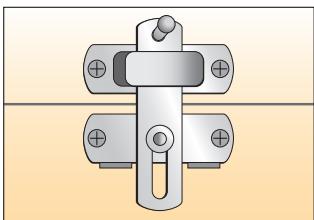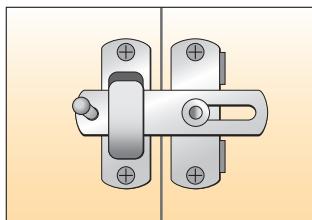


### ■ストロング プレートラッチ補助内縫り PL型使用例

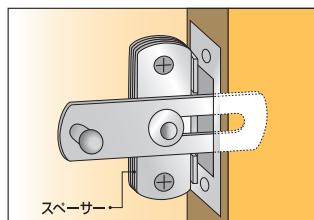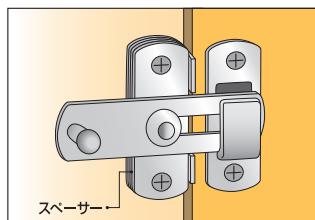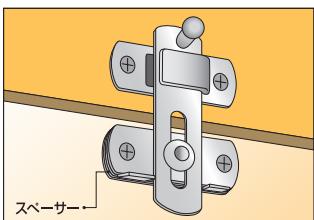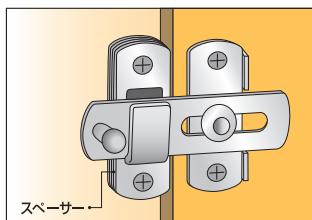


### ■ストロング ラッチ 使用方法

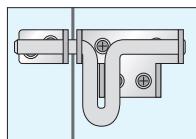


●セット状態。

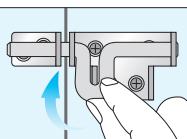

●軸芯を上に上げる。

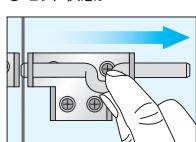


●右にスライドさせる。

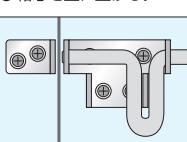

●解錠。

### ■ストロング ラッチ取付け例

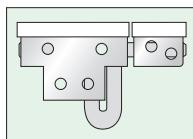

●取付け方法は、ストロング掛金と同様で、両面テープを用いることにより、スムーズに取付けることができます。


### ■ストロング 防犯くさり 使用方法

ユニークな防犯ストッパー  
外から、いたずらされても、  
ストッパーに引っかかりくさりがはずれにくいです。

取付けビス穴


つまみ取外し穴  
内からは片手でワンアクションでくさりを取外しできます。

取付けは両面使って  
左右自在です。

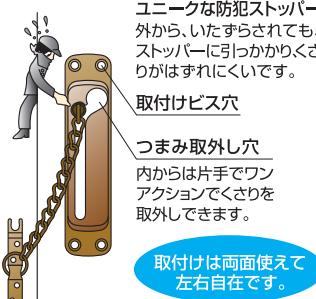


### ■ストロング 防犯くさり 取付け方法

#### ●たて付け (右しまり戸の例)

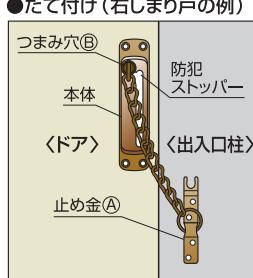

#### ●よこ付け (右しまり戸の例)

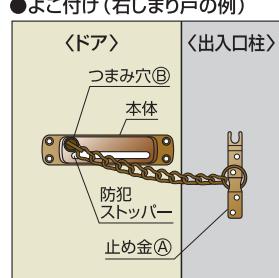

①まずドアを閉めてください。

②たて付けは防犯ストッパーを出入口柱側に、よこ付けは防犯ストッパーを下側にしてください。

③止め金Ⓐを出入口柱に取付け、くさりを伸ばしてつまみがつまみ穴Ⓑに楽に抜き差しできる位置で本体をドアに取付けてください。

※くさりの特性上 絡まる場合がありますのでご注意ください